küschall®
designed for life

Istruzioni per l'uso

küschall® Fusion

italiano

Indice

1 Generale

1.1 Introduzione 3
1.2 Legenda 3
1.3 Descrizione della carrozzina 3
1.4 Utilizzo conforme alle norme 3
1.5 Prima di iniziare 3

2 Muoversi su una sedia a rotelle

2.1 Salire e scendere dalla carrozzella 5
2.2 Avviamento e guida della sedia a rotelle 6
2.3 Gradini e sporgenze 7
2.4 Rampe e salite 9
2.5 Stabilità ed equilibrio nella seduta 10
2.6 Freni a tamburo 11
2.7 Freni di stazionamento 12

3 Trasporto della sedia a rotelle

3.1 Come piegare e riaprire la carrozzina 15
3.2 Come togliere e montare le ruote posteriori 16

4 Possibili regolazioni e opzioni

4.1 Freni di stazionamento 19
4.2 Rivestimento posteriore schienale regolabile 20
4.3 Manopole regolabili 20
4.4 Impugnature di spinta abbattibili 21
4.5 Ruote da Transito 21
4.6 Antiribaltamento 22
4.7 Aiuto ribaltamento 23
4.8 Porta bastone 23
4.9 Cintura a scatto 24
4.10 Illuminazione passiva 25
4.11 Pompa 25

5 Servizio

5.1 Cura 27
5.2 Manutenzione 27
5.3 Durata e smaltimento 29
5.4 Ricerca guasti e loro soluzione 30
5.5 Dati tecnici 31
5.6 Garanzie 32

6 Possibili regolazioni da parte del commerciante

6.1 Come regolare le pedane 35
6.2 Come regolare l'altezza anteriore del sedile 37
6.3 Come regolare l'altezza posteriore del sedile 38
6.4 Convergenza delle ruote posteriori 38
6.5 Come regolare le ruote posteriori 39
6.6 Come regolare l'inclinazione dello schienale 39
6.7 Come riposizionare la spondina paraabiti 40
6.8 Come posizionare la spondina parafango 40

CE

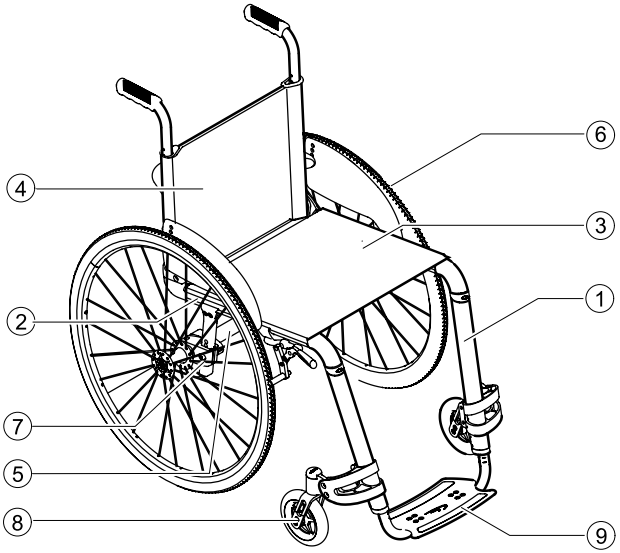

① Struttura anteriore
② Struttura superiore
③ Sedile
④ Schienale
⑤ Tubolare asse
⑥ Ruote posteriori
⑦ Elementi di bloccaggio
⑧ Ruote anteriori
⑨ Pedane

Figura 1

1 Generale

1.1 Introduzione

Grazie per aver scelto una *küschall*® di Invacare.

Con *küschall*® Fusion avete acquistato un prodotto di alta qualità. Per esserne soddisfatti a lungo, vogliate leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e indicazioni di sicurezza.

1.2 Legenda

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e abbreviazioni:

Indicazione di attenzione con informazione importante, per evitare danni a persone e cose.

Indicazione utile per gli utilizzatori

Attrezzo necessario: chiave per viti ad esagono cavo da 3mm

Attrezzo necessario: chiave per dadi da 8mm

Attrezzo necessario: cacciavite

1.3 Descrizione della carrozzina

La carrozzina é costituita da un telaio rigido (struttura anteriore ① e struttura superiore②), a cui sono fissati il sedile ③ e lo schienale ④. Le fiancate destra e sinistra sono collegate ad un tubolare asse ⑤. Le ruote posteriori ⑥ sono montate sul telaio e fissate tramite appositi elementi di bloccaggio ⑦. Le ruote anteriori ⑧ e le pedane ⑨ sono montate sul telaio anteriore. (vedi figura 1)

1.4 Utilizzo conforme alle norme

La carrozzella è di tipo manuale. Adatta a chi è impedito nei movimenti e che si muove in modo autonomo o è eventualmente accompagnato. La sedia a rotelle può essere utilizzata autonomamente solo da persone in grado di muoversi fisicamente con le proprie forze. Non può essere utilizzata su percorsi impervi o montuosi.

1.5 Prima di iniziare

Prima di utilizzare la Vostra sedia a rotelle per la prima volta, vogliate leggere accuratamente il capitolo 2 –*Muoversi con la sedia a rotelle* e porre particolare attenzione alle indicazioni sulla sicurezza.

Di regola il commerciante specializzato sballerà la sedia a rotelle e se necessario la aprirà. In caso doveste prendere in consegna la Vostra sedia a rotelle ancora ripiegata, vogliate leggere prima il capitolo 3.1 – *Aprire e chiudere la sedia a rotelle*.

2 Muoversi su una sedia a rotelle

Adeguate sempre la velocità e il comportamento di giuda alle condizioni del momento (condizioni atmosferiche, fondo stradale, capacità individuali,...)

In caso di oscurità guidate sempre con un'adeguata illuminazione. L'illuminazione passiva non è sufficiente!

Fate attenzione a non scivolare in caso di fondo stradale bagnato, ghiaia e terreno irregolare.

In determinate impostazioni la distanza tra ruota posteriore e spondina o paraabitii oppure tra ruota posteriore e freno di stazionamento può essere così piccola che le dita si potrebbero pizzicare. Pericolo di schiacciamento.

2.1 Salire e scendere dalla carrozzella

Per salire e scendere non poggiate mai sulle pedane. C'è pericolo di ribaltarsi!

Dovreste salire e scendere dalla sedia a rotelle senza aiuto solo se ne siete fisicamente in grado. Fatevi consigliare al meglio dal Vostro medico o terapeuta.

Se e come riuscirete a salire e scendere dalla Vostra sedia a rotelle dipende dalle Vostre condizioni fisiche e dal tipo di invalidità. In generale bisogna:

- Azionare i freni di stazionamento
- Chiudere verso l'alto i poggiapiedi o orientarli di lato (a seconda del modello)
- Tenersi alla sedia a rotelle e se necessario anche a qualcosa di stabile nelle vicinanze.

Nel salire e scendere non appoggiatevi alle spondine, ai paraabiti e ai braccioli. Potrebbero piegarsi o rompersi. C'è pericolo di ferirsi.

2.2 Avviamento e guida della sedia a rotelle

Trovare il punto di ribaltamento

La facilità di inclinazione della sedia a rotelle viene influenzata dall'impostazione della posizione di seduta. La corretta posizione di seduta dipende tra l'altro da fattori come il peso corporeo, il tipo di invalidità e la capacità di giuda. La posizione di seduta corrisponde alle indicazioni date al momento dell'ordine.

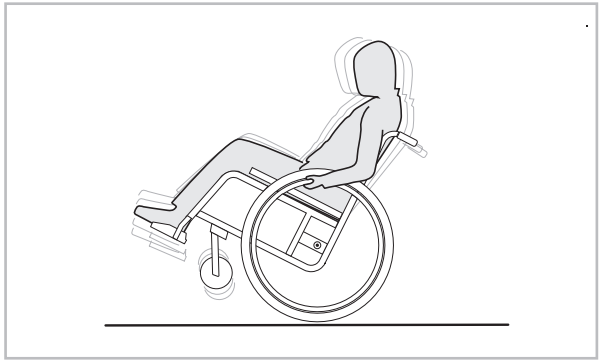

Figura 2

Per scoprire il punto di ribaltamento della Vostra sedia a rotelle, procedete come segue (vedi fig. 1):

Per trovare il punto di ribaltamento deve essere sempre presente un accompagnatore direttamente dietro la sedia per prenderla in caso di eventuale rovesciamento.

- Rollate un po' in avanti tendendo saldamente entrambi gli anelli corrimano e tirate indietro con un leggero strappo.
- Con leggero spostamento del peso e con il controsterzo agli anelli corrimano si può ora trovare il punto di ribaltamento.

Per evitare che le sedia a rotelle si ribalti indietro, Vi consigliamo di allestire la Vostra sedia a rotelle con un dispositivo antiribaltamento (vedi capitolo 4.7).

2.3 Gradini e sporgenze

Affrontate sempre lentamente e attentamente gradini come marciapiedi, scale o sporgenze.

Non fate gradini più alti di 25 cm.

Affrontate scale con più di un gradino con un accompagnatore dietro alla sedia a rotelle.

Con accompagnatore

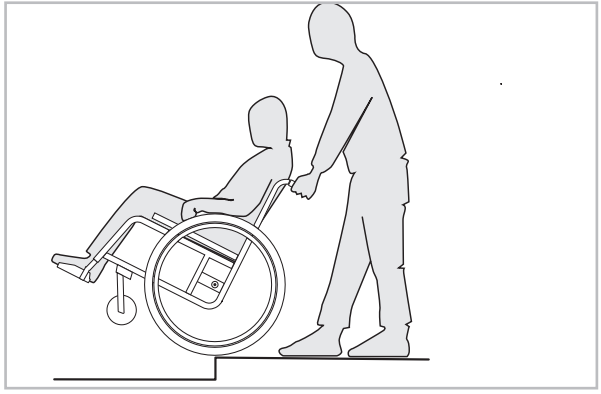

Figura 3

Scendere un gradino

- Portare la carrozzella diritta fino allo spigolo.
- Tenere ferme entrambe le manopole, mettere un piede sulla parte inferiore del telaio e tirare la carrozzella indietro per farla impennare.
- Tenere la sedia a rotelle in questa posizione e spingerla attentamente giù dal gradino. La persona nella sedia a rotelle può aiutare in questa operazione utilizzando i corrimani.
- Piegare la sedia a rotelle in avanti fino a che le ruote anteriori non toccheranno nuovamente il terreno.

Salire un gradino

- Portare all'indietro la carrozzella con le ruote posteriori allo spigolo
- Fare leva sulle manopole per fare alzare le ruote anteriori da terra e fare scorrere le ruote posteriori sul gradino verso l'alto.
- Tirare la sedia a rotelle dallo spigolo fino a che anche le ruote anteriori potranno posarsi a terra.

Senza accompagnatore

Prima di scendere un gradino senza accompagnatore dovrete riuscire a controllare bene la sedia a rotelle e sapervi bilanciare sulle ruote posteriori (vedi Trovare il punto di ribaltamento al capitolo 2.2)

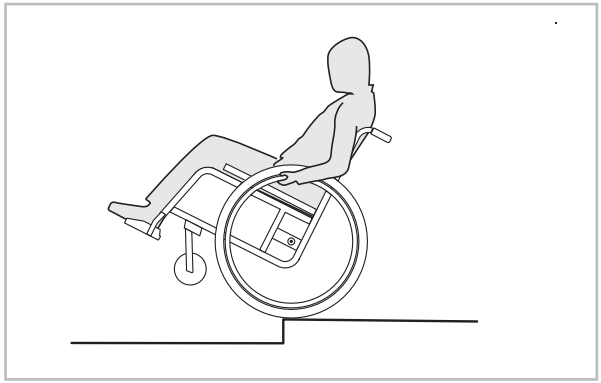

Figura 4

Scendere un gradino

- Portare la sedia a rotelle diritta fino allo spigolo.
- Alzare le ruote anteriori da terra con uno spostamento di peso e tenere l'equilibrio
- Fare rullare lentamente le ruote posteriori sullo spigolo. Tenere le mani salde sugli anelli corrimano.
- Piegare la sedia a rotelle in avanti fino a che le ruote non toccheranno terra.

Salire un gradino

- Portare all'indietro la sedia a rotelle con le ruote posteriori contro lo spigolo
- Alzare le ruote anteriori da terra con lo spostamento del peso e tenere l'equilibrio.
- Fare rullare lentamente le ruote posteriori sullo spigolo. Tenere le mani salde sugli anelli corrimano.
- Allontanare la sedia a rotelle lontano dallo spigolo fino a che le ruote anteriori non potranno posarsi a terra.
- Rimettere le ruote anteriori a terra.

2.4 Rampe e salite

Si raccomanda di affrontare lunghe salite solo con un accompagnatore dietro alla sedia a rotelle.

Evitate di fare salite ripide e laterali o dislivelli. La Vostra sedia a rotelle potrebbe rovesciarsi indietro, di lato o in avanti. C'è pericolo di cadere.

Evitate di fare bruschi cambi di direzione sulle salite. C'è pericolo di cadere.

Non tirate mai il freno di stazionamento in movimento. C'è pericolo di cadere.

Salite

Per andare in salita dovete darvi lo slancio, mantenerlo e nello stesso tempo controllare la direzione.

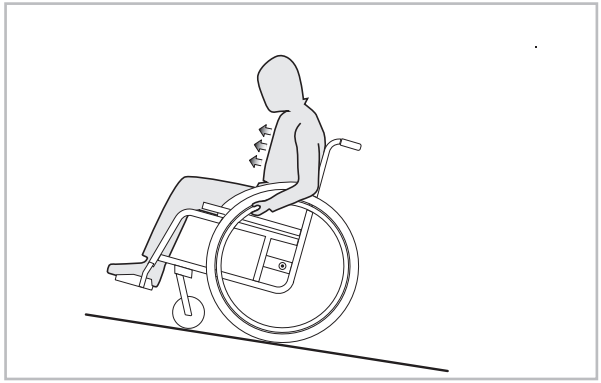

Figura 5

- Piegare il busto in avanti e avviare la sedia a rotelle con spinte rapide ed energiche su entrambi corrimani.

Discese

Per andare in discesa bisogna controllare sia la direzione che la velocità.

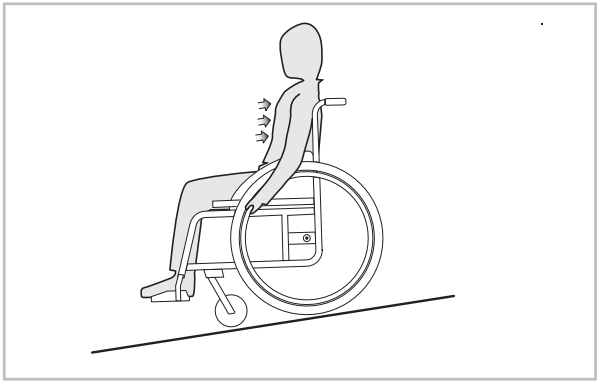

Figura 6

- Appoggiarsi indietro e lasciare scorrere attentamente i corrimani nelle mani. Si dovrebbe riuscire a fermare la sedia in ogni momento afferrando i corrimani.

2.5 Stabilità ed equilibrio nella seduta

Alcune attività e azioni quotidiane implicano che ci si debba sporgere dalla sedia a rotelle, in avanti, di lato o indietro. Tutto ciò influisce sulla stabilità della sedia a rotelle. Per mantenere sempre l'equilibrio fate attenzione a quanto segue:

Sporgersi in avanti

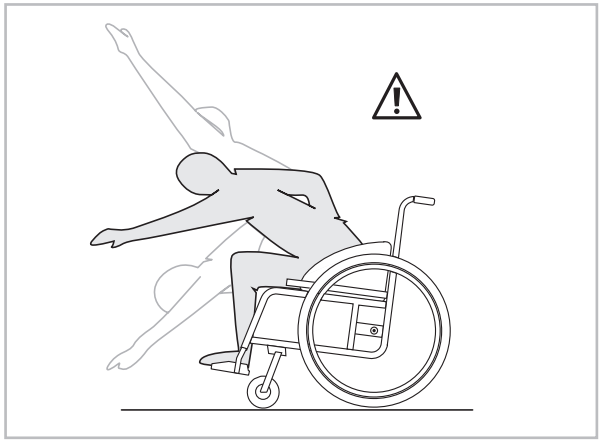

Figura 7

- Orientare in avanti le ruote anteriori. (Per questo muovere leggermente in avanti la sedia a rotelle e poi di nuovo indietro.)
- Azionare entrambi i freni di stazionamento.
- Sporgersi in avanti solo fino a che il busto resterà sulle ruote anteriori.

Non piegatevi troppo in avanti. Potreste cadere dalla sedia in avanti!

Non scivolate in avanti sul seggiolino per prendere oggetti lontani. Potreste rovesciarvi in avanti!

Non piegatevi tra le ginocchia in avanti, per poter sollevare qualcosa da terra.

Sporgersi all'indietro

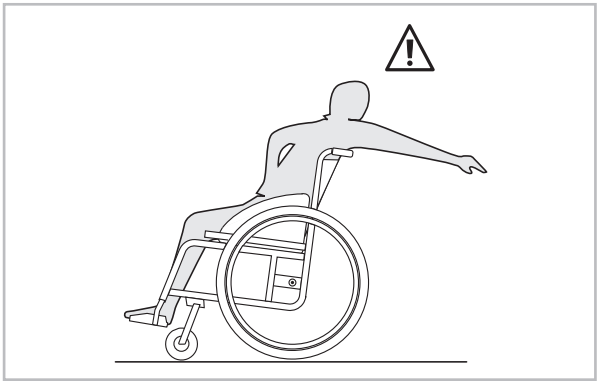

Figura 8

- Orientare in avanti le ruote anteriori. (Per questo muovere leggermente in avanti la sedia a rotelle e poi di nuovo indietro.)
- Non azionare i freni di stazionamento
- Sporgersi indietro per afferrare qualcosa senza modificare la posizione di seduta.

Non sporgetevi oltre lo schienale. Potreste rovesciarvi indietro.

2.6 Freni a tamburo

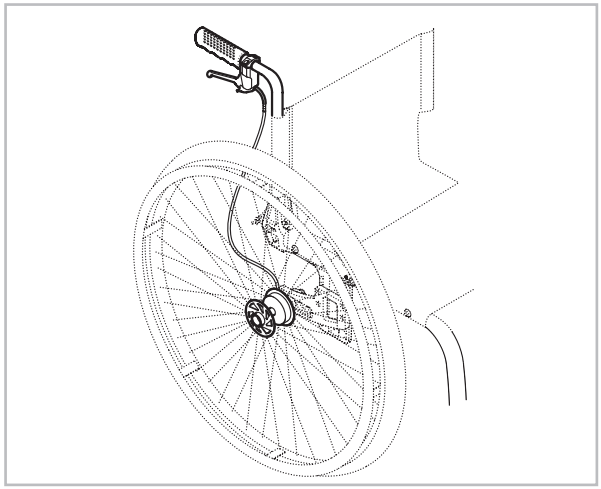

Figura 9

In caso la Vostra sedia a rotelle disponesse di un freno a tamburo, l'accompagnatore potrebbe frenare la sedia durante il movimento. Il freno a tamburo può anche essere bloccato come freno di stazionamento.

Frenare

- Tirare la leva del freno collocata sulla manopola.

Bloccare i freni

- Tirare forte la leva del freno fino a che non si inserisce con un click la leva di sicurezza. Lasciare andare la leva del freno. Il freno è bloccato.

Disattivare i freni

- Tirare la leva del freno e premere la piccola leva di sicurezza sotto il freno per farla disinserire.
- Lasciare andare la leva del freno. Il freno è disattivato.

2.7 Freni di stazionamento

Se la Vostra sedia a rotelle non disponesse di un freno a tamburo, la frenata durante il movimento avviene tramite pressione delle mani sugli anelli corrimano delle ruote posteriori. I freni di stazionamento servono esclusivamente per fissare la sedia a rotelle nella posizione ferma e per evitare che rotoli via. La funzione dei freni di stazionamento è garantita solo se c'è aria a sufficienza nelle ruote. (vedi cap. 5.2 –Manutenzione)

Non tirate mai i freni di stazionamento durante il movimento – c'è pericolo di cadere

Freno standard

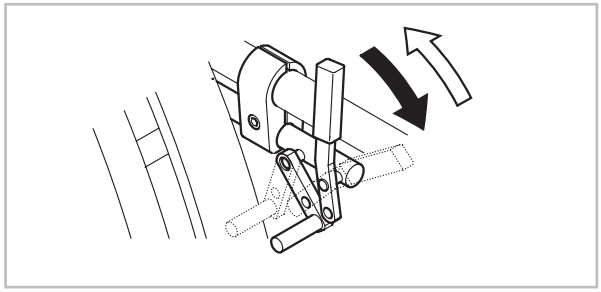

Figura 10

Stazionamento

- Premere in avanti la leva del freno fino all'arresto.

Lasciare

- Tirare indietro la leva del freno.

Freno performance

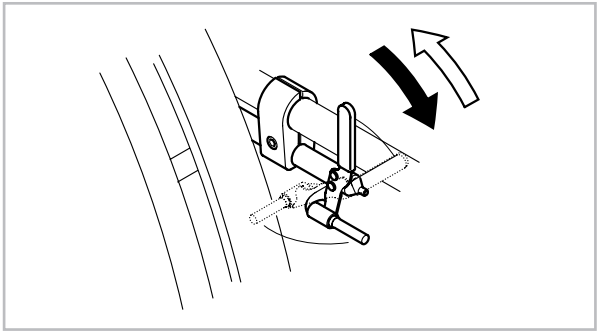

Figura 11

Stazionamento

- Premere in avanti la leva del freno fino all'arresto.

Lasciare

- Tirare indietro la leva del freno.

Freno aktiv

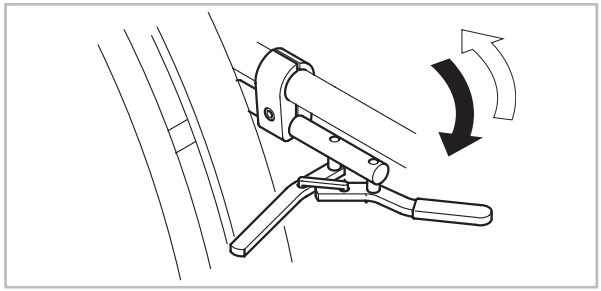

Figura 12

Stazionamento

- Tirare in avanti la leva del freno accanto o tra le ginocchia fino all'arresto.

Lasciare

- Premere indietro la leva del freno accanto o tra le ginocchia.

Freno stoplock

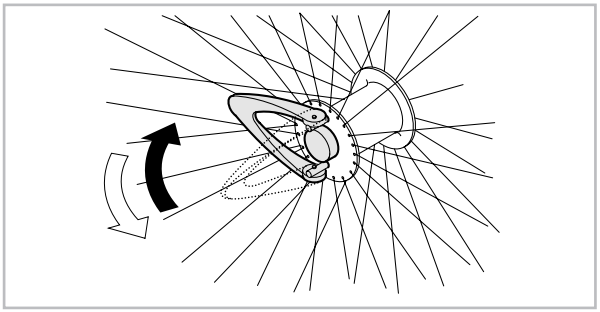

Figura 13

Stazionamento

- Piegare in avanti la leva rossa del mozzo.

Lasciare

- Richiudere indietro la leva rossa del mozzo.

Impostazione dei freni di stazionamento

Dopo aver impostato la posizione delle ruote posteriori, il freno di stazionamento deve essere nuovamente posizionato.

- Assicurarsi che ci sia aria a sufficienza nelle ruote (vedi cap. 5.2 – Manutenzione)
- Mollare la vite a esagono cavo al sostegno dei freni (chiave da 5 mm) e spostare il freno della posizione desiderata

Il freno è impostato correttamente quando la distanza tra ruota e ganascia del freno è di 25 mm a freno aperto (vedi figura 3). Con il freno tirato la ganascia non deve entrare più di 4 mm nella ruota.

- Tirare nuovamente la vite a esagono cavo al sostegno dei freni.

La funzione dei freni di stazionamento è garantita solo se c'è aria a sufficienza nelle ruote (vedi capitolo 5.2 – Manutenzione).

3 Trasporto della sedia a rotelle

La carrozzina non é adatta per essere utilizzata a bordo di un veicolo. Per il trasporto su un automezzo si raccomanda di non usare la carrozzina, ma di trasferirsi sul sedile del veicolo stesso, che dovrà essere dotato dei necessari sistemi di ritenuta.

Non esercitare pressione o sedersi sullo schienale della carrozzina quando questo é stato abbattuto.

Lo schienale può essere sollecitato solo una volta aperto, esercitando una pressione dal davanti. Evitare di colpire lo schienale da dietro, in quanto il sistema che ne consente il bloccaggio potrebbe subire dei danni.

3.1 Come piegare e riaprire la carrozzina

La carrozzina Fusion ha un telaio rigido, ma é comunque possible abbattere lo schienale.

Per piegare la carrozzina

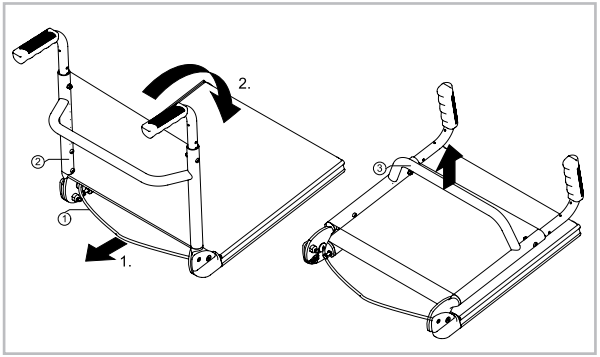

Figura 14

- Togliere il cuscino dal sedile, se presente.
- Se é montata una spondina para-abiti spingerla in avanti, oltre la guida di scorrimento, e ribaltarla verso l'interno (su ambo i lati).
- Tirare il cordino ① sul retro della carrozzina (1.)
- Ripiegare lo schienale ② in avanti, fino allo scatto in posizione ("click"). (2.)
- La barra ③ prevista sullo schienale della carrozzina può ora essere utilizzata come maniglia per il trasporto.

Per riaprire la carrozzina

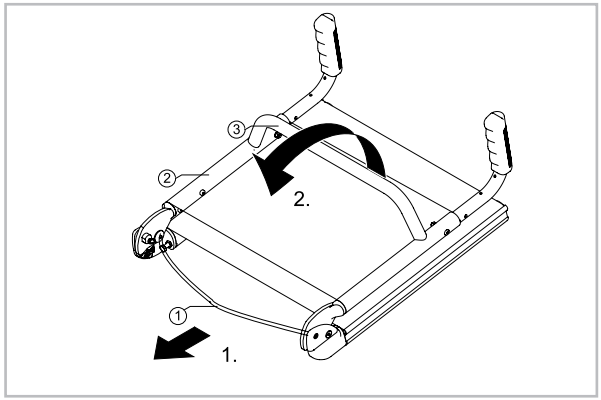

Figura 15

- Tirare il cordino ① sul retro della carrozzina (1.)
- Tirare lo schienale verso l'alto (afferrandolo per la barra ③) fino a far scattare in posizione i tubi corrispondenti (si sente un click).(2.)

Non tirare la barra dello schienale per aprire quest'ultimo prima di aver tirato il cordino.

Prima di utilizzare la carrozzina accertarsi che lo schienale sia stato correttamente bloccato in posizione.

3.2 Come togliere e montare le ruote posteriori

Per ridurre l'ingombro complessivo della carrozzina é possibile togliere le ruote posteriori.

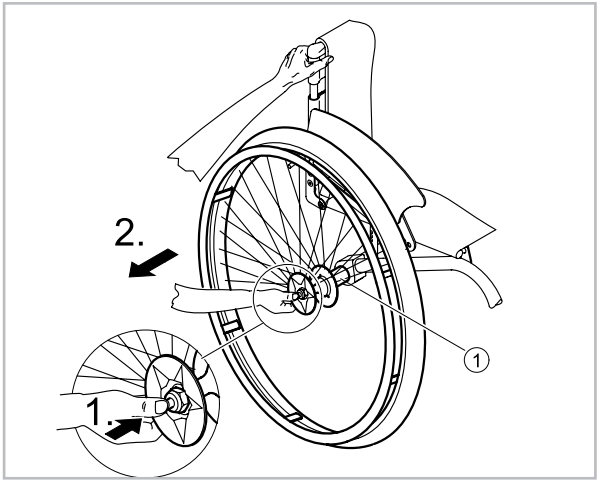

Figura 16

Per togliere le ruote posteriori

- Sbloccare i freni .
- Con una mano tenere la carrozzina in posizione verticale.
- Con l'altra mano afferrare la ruota in corrispondenza dei raggi all'altezza del mozzo (vedi Figura 16).
- Con il pollice premere il piolo a livello del mozzo ① ed estrarre la ruota dal supporto della piastra di regolazione ②.

Per montare le ruote posteriori

- Sbloccare i freni.
- Con una mano tenere la carrozzina in posizione verticale.
- Con l'altra mano afferrare la ruota in corrispondenza dei raggi all'altezza del mozzo (vedi Figura 16).
- Con il pollice premere il piolo in corrispondenza del mozzo① e tenerlo premuto.
- A questo punto inserire l'asse nel supporto ① del tubolare fino alla posizione di fermo.
- Rilasciare il piolo sul mozzo. La ruota risulta ora saldamente bloccata in posizione.

Dopo aver montato la ruota verificare sempre che gli assi estraibili siano perfettamente agganciati e che le sferette siano impegnate nella loro sede; per controllarlo tirare la ruota verso l'esterno e accertarsi che non si sfili.

4 Possibili regolazioni e opzioni

4.1 Freni di stazionamento

Dopo aver variato la posizione delle ruote posteriori é necessario regolare nuovamente i freni di stazionamento.

Accertarsi che ci sia abbastanza aria nei pneumatici (vedi cap. 5.2 manutenzione)

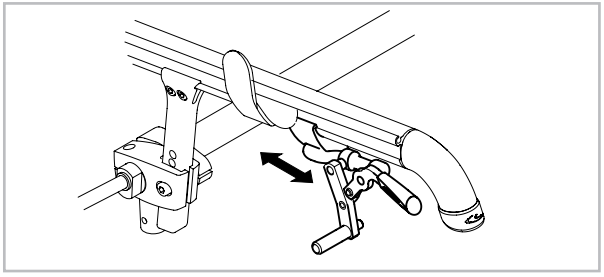

Figura 17

Regolazione trasversale

- Allentare il bullone ad esagono incassato ① in corrispondenza del supporto freni e portare il freno alla posizione desiderata.
- Stringere nuovamente il bullone ①.

Regolazione longitudinale

- Allentare il bullone ad esagono incassato ② in corrispondenza del supporto freni e portare il freno alla posizione desiderata.
- Stringere nuovamente il bullone ②.

La regolazione del freno é corretta se la distanza tra la ruota e il perno zigrinato é di 25 mm. quando il freno non é azionato (vedi figura 1). Con il freno attivato il perno zigrinato non dovrebbe penetrare all'interno del pneumatico per più di 4 mm.

La funzione svolta dai freni di stazionamento é garantita solo se nei pneumatici c'é un quantitativo d'aria sufficiente. (vedi cap. 5.2 - Manutenzione)

4.2 Rivestimento posteriore schienale regolabile

Con lo schienale regolabile avete la possibilità di adeguare la tensione del rivestimento dello schienale a seconda delle Vostre esigenze.

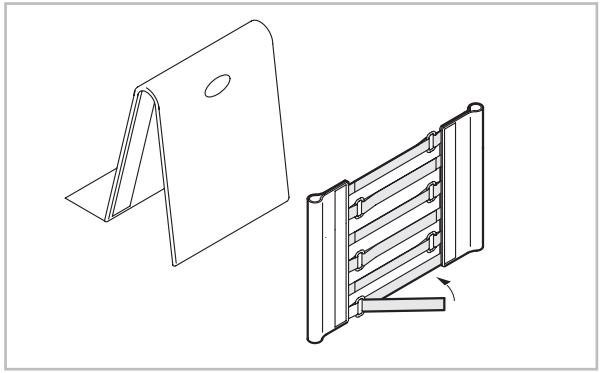

Figura 18

- Togliere l'imbottitura dello schienale
- Aprire i nastri in velcro dietro al rivestimento con un semplice strappo
- Tirare le strisce più forte o rilasciarli, a seconda delle necessità e rifissarli nella nuova posizione.

Non tirate troppo il nastro superiore per non rendere più difficoltosa la chiusura della sedia a rotelle.

Per le impostazioni dello schienale vedi capitolo 6.5.

4.3 Manopole regolabili

Le manopole regolabili in altezza consentono a qualsiasi accompagnatore una spinta più comoda. Per permettere all'utente la massima libertà di movimento delle spalle, le manopole sono spostate indietro

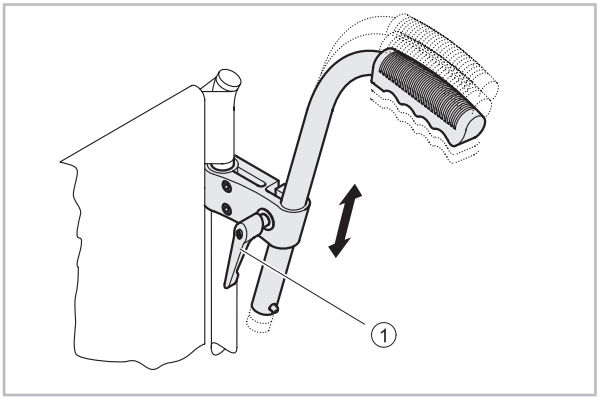

Figura 19

Per impostare l'altezza delle maniglie:

- Svitare la vite di fissaggio①
- Spostare la manopola nella posizione desiderata
- Stringere nuovamente la vite di fermo.

4.4 Impugnature di spinta abbattibili

Per abbattere le impugnature di spinta

- Tenere la carrozzina con una mano.
- Con l'altra mano afferrare l'impugnatura di spinta e con il pollice spingere la levetta, nascosta sotto la plastica
- Tirare all'indietro l'impugnatura di spinta e piegarla verso il basso.

Ripetere le stesse operazioni per l'altra impugnatura di spinta.

Per riportare in posizione le impugnature di spinta

- Tirare verso l'alto l'impugnatura di spinta, in linea orizzontale, fino allo scatto in posizione.

Accertarsi che le impugnature siano effettivamente bloccate in posizione (scatto) e non possano accidentalmente cadere quando si spinge la carrozzina.

4.5 Ruote da Transito

Se la Vostra carrozzella è troppo larga per determinati passaggi (ad esempio sul treno o su un aereo, in passaggi angusti e porte strette), si possono utilizzare le ruote da transito.

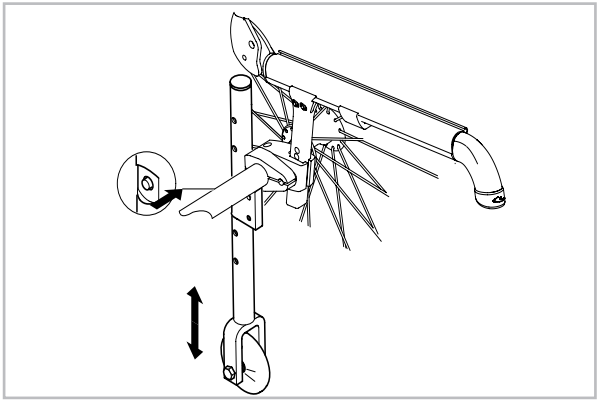

Figura 20

Come passare alle ruote da transito

- Portare le ruote da transito nella posizione di innesto, premendo il perno fino a che si riesce a tirare in basso il tubo. Premere anche il secondo perno e continuare a tirare in basso il tubo fino a che il perno si incastra nell'incavo (Figura 20).

Verificate che le ruote da transito siano state posizionate alla corretta altezza: la distanza da terra non può superare i 2 cm.

- Spingersi vicino ad un oggetto al quale potersi tenere saldamente.
- Tenersi saldamente con una mano e piegare la sedia a rotelle fino a che la ruota posteriore sul lato opposto si alza dal suolo
- Premere con i pollici il bottone del perno e tirare fuori la ruota posteriore dalla piastra .
- Appoggiare la sedia terra, che sarà ora sulle ruote da transito su un lato.
- Ripetere l'operazione dall'altro lato.

Attenzione: I freni di stazionamento non hanno più effetto!

Come tornare dalle ruote da transito alle ruote posteriori standard

- Andare con la carrozzella vicino ad un oggetto al quale potersi tenere saldamente
- Tenersi saldamente e piegare la sedia a rotelle fino a che ruota da transito sulla parte opposta si alza leggermente da terra
- Posizionare nuovamente la ruota posteriore con il perno (vedi anche Capitolo 3.2 – Mettere le ruote posteriori)

AssicurateVi sempre dopo aver montato le ruote che il perno sia completamente fissato.

4.6 Antiribaltamento

Il dispositivo di antiribaltamento impedisce il ribaltamento all'indietro della carrozzella.

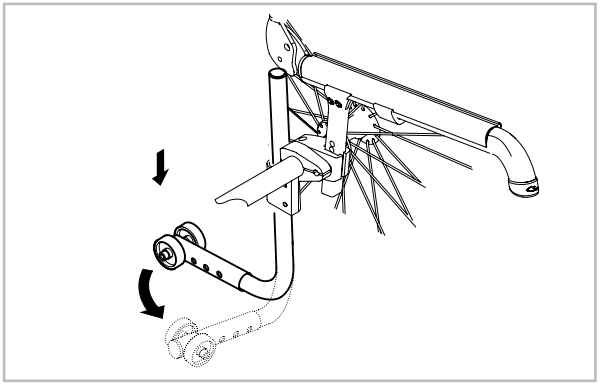

Figura 21

Attivare l'antiribaltamento

- Spingere con il piede verso il basso e contemporaneamente verso l'esterno la leva antiribaltamento, fino a quando non si inserisce a scatto.

E' assolutamente necessario disattivare il dispositivo di antiribaltamento prima di salire sul bordo di un marciapiede o su un gradino. Pericolo di caduta!

Disattivare l'antiribaltamento

- Spingere la leva antiribaltamento leggermente verso il basso e contemporaneamente verso l'interno. Il dispositivo scatterà verso l'alto.

4.7 Aiuto ribaltamento

Usando l'aiuto ribaltamento l'accompagnatore riesce ad inclinare più facilmente la sedia a rotelle, per esempio per salire un gradino.

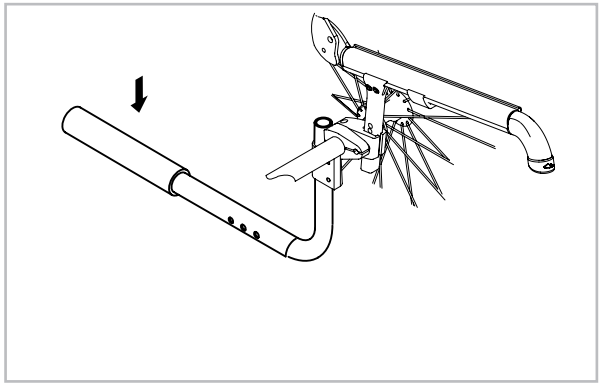

Figura 22

- Tenere ben salda per le manopole la sedia a rotelle.
- Premere con un piede sul dispositivo di inclinazione e tenere la sedia nella posizione inclinata fino a quando l'ostacolo non sarà superato.

L'aiuto ribaltamento non deve fuoriuscire oltre il diametro esterno della ruota posteriore. Pericolo di caduta!

4.8 Porta bastone

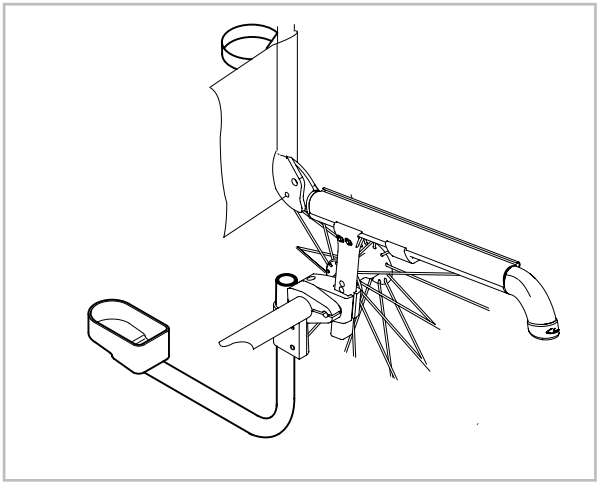

Figura 23

- Posizionare il bastone nel supporto.
- Fissare il bastone sulla manopola con il nastro in velcro

Il supporto del bastone non deve fuoriuscire oltre il diametro esterno della ruota posteriore. Pericolo di caduta!

4.9 Cintura a scatto

La Vostra sedia a rotelle può essere equipaggiata con una cintura a scatto. Si evitano in questo modo eventuali cadute dalla sedia.

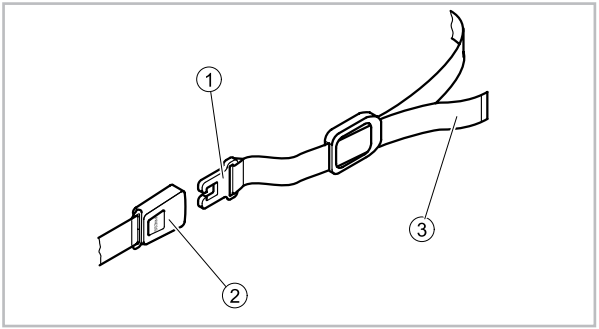

Figura 24

Montaggio cinghia

Fate installare la cinghia da un tecnico specializzato

- Fare passare la cinghia sulla schiena e posizionarla in modo tale che la chiusura sia sul davanti.

Aprire la cintura

- Premere il tasto PRESS e togliere la chiusura ① dalla fibbia ②. In questo modo la cintura si apre.

Chiudere la cintura

- Inserire la parte della chiusura① nella fibbia②
- Regolare la cinghia ③ alla Vostra misura per poter essere seduti in modo sicuro.

4.10 Illuminazione passiva

Al rivestimento posteriore si possono fissare due luci di posizione rosse. Le luci di posizione possono essere posizionate al massimo a 90 cm da terra.

4.11 Pompa

La pompa viene fornita con un adattatore a valvola. A seconda della grandezza della valvola del Vostro modello dovrete per prima cosa girare l'adattatore sull'uscita dell'aria della pompa:

- Togliere il controdado
- Tirar fuori l'adattatore a valvola
- Girarlo e reinserirlo
- Riavvitare il controdado.

5 Servizio

5.1 Cura

La Vostra sedie a rotelle potrà rendervi un ottimo servizio per anni, se ve ne prenderete cura regolarmente.

- L'ideale è usare uno straccio morbido e umido per pulire l'imbottitura e le parti in metallo.
- Asciugare bene la sedia a rotelle dopo averla usata sotto la pioggia o dopo la doccia.

Fate particolarmente attenzione ai perni (vedi capitolo 5.2 Manutenzione)

⚠ **Sabbia e acqua di mare possono danneggiare i cuscinetti a sfere.**

Se siete stati con la Vostra sedie a rotelle in un ambiente sporco, cercate di togliere lo sporco quando è ancora umido e asciugate poi con la massima cura la Vostra sedia a rotelle.

Non utilizzate abrasivi, detersivi aggressivi e congegni per la pulizia ad alta pressione.

Come pulire i componenti in carbonio

- Per pulire i componenti in carbonio utilizzare dell'acqua ed un sapone delicato.
- Per mantenere l'aspetto lucido/brillante strofinare con un panno morbido, leggermente umido.

⚠ **Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi.**

Non utilizzare o lasciare a contatto con prodotti quali acetone, benzene o altri tipi di solvente.

Non esporre a fiamme libere o ad altre fonti di calore che superino gli 80°C.

5.2 Manutenzione

Per garantire che la Vostra sedia a rotelle possa offrirvi sempre sicurezza e affidabilità, dovreste (o chi per Voi, ad es. il Vostro negoziante specializzato) eseguire con regolarità le seguenti operazioni

Controllare la pressione delle ruote

Per garantire condizioni ottimali di movimento e di frenata è importante che la pressione delle gomme sia corretta:

- Controllare settimanalmente che ci sia sufficiente pressione d'aria nelle gomme:

La seguente tabella indica la pressione ideale:

Tipo di cerchioni	Pressione dell'aria	
Ruote leggere	*7 bar*	*700 kPa*
Ruote profilate	*7.5 bar*	*750 kPa*
Ruote Saalsport (Collé)	*10 bar*	*1000 kPa*
Ruote da Mountainbike	*5 bar*	*500 kPa*

Se non siete sicuri del tipo di ruote montate sulla Vostra sedia a rotelle chiedete al Vostro negoziante.

Lubrificare i perni.

Per garantire il funzionamento dei perni, devono essere oliati con regolarità.

- Distribuire un po' di olio per biciclette (privo di resine) su un panno e oliare leggermente i cuscinetti all'estremità dei perni, il perno e il pulsante.

Controllare i collegamenti a vite.

I collegamenti a vite possono allentarsi con l'utilizzo.

Controllare mensilmente la posizione delle viti e se necessario regolarle.

Dadi e viti di sicurezza se stretti più volte possono perdere la loro efficacia. Dopo averli utilizzati più volte sostituiteli!

In caso di urto, caduta o impatto violenti verificare l'integrità dei componenti in carbonio (innesto,"ginocchio in carbonio") e delle giunzioni con le parti in alluminio.

Riparare o cambiare gomme

- Togliere la gomma (vedi capitolo 3.2)
- Spingendo sulla valvola fare fuoriuscire l'aria residua dalla gomma.
- Togliere la copertura dal cerchione.

Utilizzare una leva come quella che si usa nelle biciclette per sollevare i copertoni; niente oggetti appuntiti, quali cacciaviti, per evitare di danneggiare la camera d'aria

- Togliere la camera d'aria dal copertone
- Riparare la camera d'aria con materiale di rappezzo usato anche per biciclette oppure se ciò non fosse possibile sostituire la camera d'aria.

Montare una gomma

- Pompare leggermente la camera d'aria fino a quando prende una forma rotonda.
- Inserire la valvola nell'apposito foro sul copertone e posizionare la camera d'aria dentro al copertone (la camera d'aria sarà correttamente disposta tutto attorno all'interno del copertone se non avrà pieghe)
- Iniziare nella zona della valvola e spingere con entrambe le mani i lati della gomma sul bordo del cerchione. Controllare che tra gomma e cerchione non sia incastrata la camera d'aria.

Utilizzare una leva come quella che si usa nelle biciclette per sollevare i copertoni; niente oggetti appuntiti, quali cacciaviti, per evitare di danneggiare la camera d'aria

- Gonfiare con la pompa le ruote fino alla pressione di esercizio massima. Assicurarsi che le gomme non perdano più aria.

Pezzi di ricambio

Li potete acquistare presso il Vostro negozio di fiducia specializzato.

Per determinare la grandezza di una ruota anteriore (4" oppure 5"), potete controllare il suo diametro esterno con la scala a piè pagina.

5.3 Durata e smaltimento

Diamo per scontato che le nostre sedie a rotelle vengano utilizzate ogni giorno e quindi che tutta la loro struttura sia sottoposta ad un carico quasi continuo, quindi anche ad una naturale usura. Con queste premesse e attenendoci ad una manutenzione regolare, possiamo parlare di una durata delle sedie a rotelle *küschall*® di circa 5 anni. Se la sedia invece non viene utilizzata intensamente, per esempio usandola solo in casa e riservandole un'ottima cura e manutenzione la sua durata sarà naturalmente più lunga.

Per lo smaltimento rivolgetevi al Vostro negoziante di fiducia.

5.4 Ricerca guasti e loro soluzione

Con l'uso quotidiano o per effetto di regolazioni e modifiche, la carrozzina può evidenziare guasti o anomalie, a cui é comunque possibile porre rimedio.

Raccomandiamo che le modifiche vengano eseguite solo dal rivenditore autorizzato.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La carrozzina non avanza in linea retta	*Errata pressione aria in una delle ruote posteriori*	*Correggere la pressione aria (Cap. 5.2)*
	Il blocco dei cuscinetti a livello della forcella sulla ruota anteriore non é in posizione verticale	*Portare il blocco dei cuscinetti in posizione verticale (Cap. 6.4)*
	Le ruote posteriori non scorrono in parallelo o c'é uno scostamento assiale	*Controllare la convergenza e il parallelismo delle ruote posteriori (Cap. 6.1)*
	Le ruote anteriori non sono regolate alla stessa altezza	*Posizionare le ruote anteriori in modo che tocchino il suolo contemporaneamente (cap. 6.2)*
	Uno o più raggi sono rotti	*Sostituire il/i raggio/i rotto/i*
	I raggi non sono uniformemente tesi	*Serrare i raggi allentati*
	I cuscinetti delle ruote anteriori sono sporchi o danneggiati	*Pulire o sostituire i cuscinetti*
La carrozzina tende a ribaltarsi troppo facilmente	*La ruota posteriore é stata montata troppo distante rispetto all'anteriore*	*Spostare le ruote all'indietro (cap. 6.3)*
	L'inclinazione del sedile é troppo elevata	*Montare la piastra di regolazione in posizione più bassa rispetto al supporto laterale (cap. 6.3)*
		Scegliere una forcella anteriore più piccola
	L'inclinazione dello schienale é troppo elevata	*Ridurre l'inclinazione dello schienale (cap. 6.5)*
Azione frenante scarsa o asimmetrica	*Pressione aria errata in una o entrambe le ruote posteriori*	*Correggere la pressione dell'aria (cap. 5.2)*
La resistenza di scorrimento é molto elevata	*Le ruote posteriori sono fuori asse*	*Correggere la convergenza (cap. 6.1)*
	Pressione aria errata nelle ruote posteriori	*Correggere la pressione dell'aria (cap. 5.2)*
Le ruote anteriori vibrano quando la carrozzina avanza a velocità elevata	*La tensione sul blocco cuscinetti in corrispondenza della ruota anteriore é troppo bassa.*	*Stringere leggermente il dado sul blocco cuscinetti a livello dell'asse*

5.5 Dati tecnici

			Telaio 75°	Telaio 90°
GB	Larghezza totale [1]	[cm]	52-68	
GL	Lunghezza totale [2]	[cm]	94	86
SB	Larghezza sedile	[cm]	34-50	
SHv	Altezza anter. sedile	[cm]	42-56	
SHh	Altezza poster. sedile	[cm]	35-51	
SW	Inclinazione sedile	[cm]	Variabile (6)	
ST	Profondità sedile	[cm]	36-52	
UL	Lunghezza gambe	[cm]	39-52	
RH	Altezza schienale	[cm]	25-50	
RLW	Inclinazione schienale		74°, 78.5°,83°, 87.5°, 92°	
	Peso [3]	[kg]	9.8	
	Capacità massima	[kg]	140	

[1] GB = SB + 18 cm con campanatura ruote posteriori di 0°

[2] Dipende da livello sedile, lunghezza gambe, ruota posteriore e posizione pedane

[3] Nelle configurazioni standard può variare (+/–)

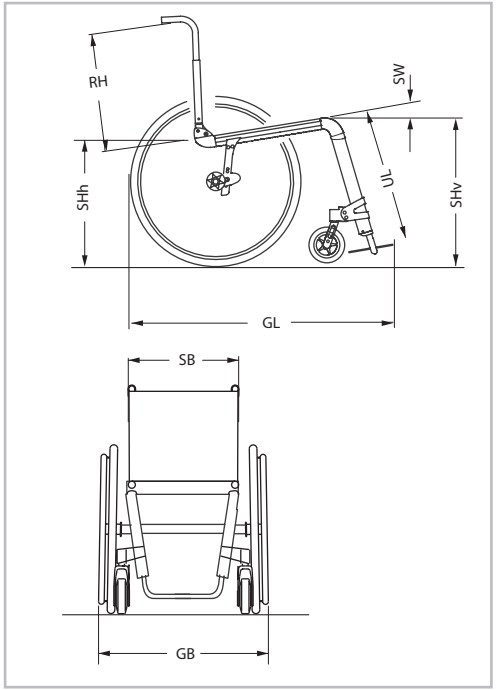

Figura 25

5.6 Garanzie

Esclusivamente il distributore autorizzato puo far valere i seguenti diritti nei confronti della Invacare AG. Al cliente non è data la facoltà di valersene,e le seguenti indicazioni servono solo a titolo informativo.

Norme della garanzia

Invacare AG fornisce garanzia e presta assistenza relativamente alla correttezza dell'uso dei prodotti di contratto e alla presenza delle caratteristiche esplicitamente indicate ed assicurate secondo le ultime condizioni tecniche,ammesso che sia dimostrabile che il difetto sia stato provocato prima della consegna al distributore autorizzato. I difetti si riferiscono in particolare alla fabbricazione,al materiale o alla lavorazione imperfetta ed insufficiente.

Avvalersi dei diritti di garanzia

Per far valere i diritti di garanzia si presuppone che il distributore autorizzato in primo luogo controlli,entro una settimana a decorrere dalla data di consegna,i prodotti di contratto a lui consegnati per eventuali difetti,e che secondariamente in caso di notifica di un vizio di fabbrica,lo denunci immediatamente per iscritto alla. Vengono indicati per iscritto alla Invacare AG anche i difetti che nonostante lo scrupoloso controllo siano stati identificati soltanto dopo la scadenza del periodo stabilito. S'intende con data di consegna sia il momento in cui il prodotto di contratto è conferito al potere discrezionale del distributore autorizzato,sia il momento in cui il prodotto di contratto, senza alcuna colpa del distributore autorizzato, avrebbe potuto essere nel suo potere dicrezionale.

Periodo di garanzia

La garanzia decorre dalla data di acquisto e dura a vita per il telaio, mentre per gli altri pezzi dura 24 mesi,ad eccezione delle ruote, pneumatici e dei componenti usurabili.

Riparazione dei difetti o sostituzione da parte della Invacare AG

La garanzia sui difetti dei prodotti di contratto viene coperta a libera scelta dalla Invacare AG o tramite la riparazione del difetto o attraverso la sostituzione del pezzo.Il distributore autorizzato puo eliminare autonomamente (o incaricare personale istruito) e a spese della Invacare AG un difetto,per cui garantisce Invacare AG stessa, solamente se l'intervento è mirato a impedire casi di pericolo o danni molto gravi, oppure quando la Invacare AG, nonostante un periodo prefissato, sia in ritardo con le riparazioni.

La garanzia della Invacare AG non si riferisce ad eventuali spese ulteriori (ad esempio per la spedizione,l'imballaggio,le spese per le ore di lavoro del personale,spese varie).

Invacare AG non fornisce garanzia per i casi seguenti:
- -usura naturale del materiale
- - danni da scorretto ed improprio uso del mezzo
- - montaggio o utilizzo scorretto da parte dell'utente finale o di terzi
- - trattamento scorretto ed improprio
  utilizzo di pezzi di ricambio scorretti ed impropri

Vengono escluse tutte le altre pretese d'indennizzo salvo quelle espresse e menzionate esplicitamente nei paragrafi precedenti. In particolare è esclusa qualsiasi pretesa d'indennizzo per lucro e per le conseguenze derivanti, salvo nei seguenti casi:dolo o colpa grave da parte della Invacare AG;caso di garanzia secondo le leggi vigenti sulla responsabilità legale di prodotti,se fanno parte delle

norme cogenti. In ogni caso le pretese d'indennizzo si limitano, dopo questo contratto,ai danni prevedibili solo dopo la chiusura dei singoli contratti. La Invacare AG non si assume responsabilità per non aver rispettato o non aver eseguito le indicazioni fissate nei singoli contratti,se i seguenti casi hanno impedito e/o hanno reso impossibile rispettare il contratto: guerra e attivita affini,embarghi,divieti di trasporto,divieti d'importazione ed esportazione dei prodotti di contratto,norme giuridiche ,scioperi e serrate,carenza di materie prime,incidenti o altre forze maggiori.

6 Possibili regolazioni da parte del commerciante

Questo capitolo è rivolto espressamente a tecnici specializzati esperti!

Anche solo piccole modifiche possono avere notevole influenza sulla posizione del sedile e sul comportamento su strada e di conseguenza sulla Vostra sicurezza. Dato che molte regolazioni si influenzano a vicenda, è richiesta una notevole conoscenza del prodotto e una notevole esperienza di tipo tecnico.

In generale Vi consigliamo di fare eseguire da un tecnico specializzato küschall® tutte le regolazioni e riparazioni che sono descritte in questo capitolo.

Per trovare un negoziante specializzato nella Vostra zona Vi preghiamo di rivolgervi alla rappresentanza Invacare® presente nel Vostro paese (vedi retro pagina di questo libretto di istruzioni).

6.1 Come regolare le pedane

Regolazione altezza

L'altezza della pedana può essere regolata in passi di 10 mm.

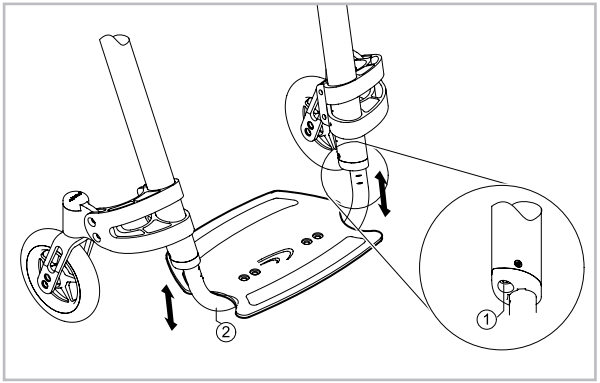

Figura 26

- Capovolgere la carrozzina sullo schienale .
- Allentare i bulloni ① su entrambi i lati (circa 2 giri)
- Afferrare il tubo telescopico ② con entrambe le mani e far scorrere la pedana nella posizione desiderata.
- Stringere nuovamente i bulloni.

Verificare che siano stati eseguiti gli stessi cambiamenti sui due lati della carrozzina. Il tubo telescopico é scanalato a passi di 10 mm per una regolazione più agevole.

Per regolare l'inclinazione

L'inclinazione tra la pedana e la struttura tubolare può essere regolata in continuo.

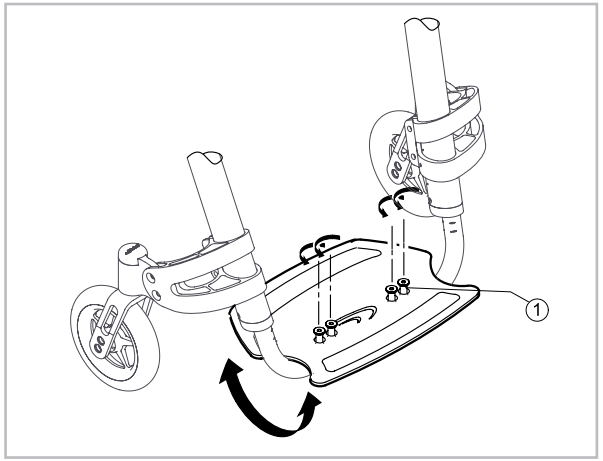

Figura 27

- Allentare leggermente i bulloni di raccordo ① sotto la pedana.
- Regolare l'inclinazione come richiesto.
- Stringere nuovamente i bulloni.

Per regolare la posizione

La pedana può essere montata in due posizioni diverse. Per variare la posizione della pedana procedere nel modo seguente:

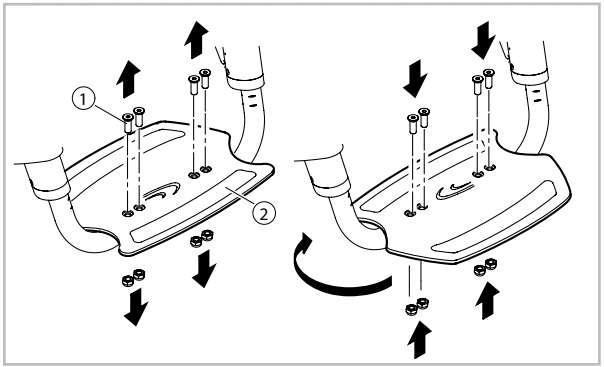

Figura 28

- Allentare i bulloni ①.
- Posizionare la pedana ② nell'altra posizione disponibile.
- Stringere nuovamente i bulloni.

6.2 Come regolare l'altezza anteriore del sedile

Per regolare il supporto della ruota anteriore

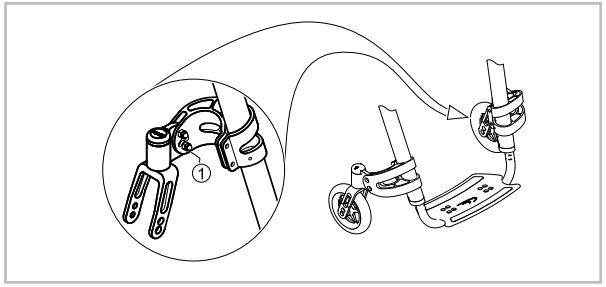

Figura 29

- Allentare entrambi i bulloni ① sul supporto ② della prima ruota anteriore.
- Spostare il supporto della ruota anteriore ② verso l'alto o verso il basso, fino alla posizione desiderata. Il telaio anteriore é scanalato a passi di 10 mm per facilitare la regolazione.
- Stringere nuovamente i bulloni ①.
- Posizionare la carrozzina su una superficie piana (usare una livella).
- Allentare i bulloni sul supporto della seconda ruota anteriore e far scorrere il supporto stesso verso il basso, finché la ruota anteriore va a toccare il pavimento.
- Serrare nuovamente i bulloni.

Accertarsi che entrambe le ruote anteriori siano state montate alla medesima altezza.

Verificare che i freni siano saldamente fissati; ruotare le ruote anteriori, in modo che risultino parallele; afferrare con una mano ciascuna le due ruote anteriori e ruotarle entrambe contemporaneamente. Se la resistenza rispetto al suolo é la medesima per tutte e due, significa che le ruote sono state montate correttamente.

Per allineare l'inclinazione del supporto ruote anteriori

Dopo aver regolato l'altezza anteriore potrebbe rendersi necessario l'allineamento del supporto ruote anteriori.

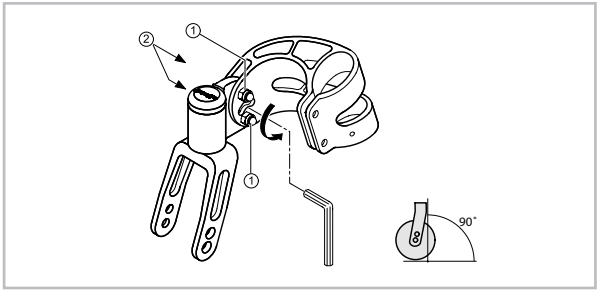

Figura 30

- Allentare i dadi ① sull'interno del supporto ruote anteriori (circa 3 giri)
- Allentare leggermente i bulloni ②. Durante l'esecuzione di questa operazione verificare che i dadi ① non siano stati riserrati; eventualmente tornare ad allentarli.
- Con una chiave a brugola nr. 4 ruotare l'esagono interno dell'eccentrico che regola il blocco cuscinetti; allo stesso tempo disporre una livella a filo con il blocco cuscinetti.
- Quando il blocco cuscinetti é in piano provvedere a serrare i bulloni ②, quindi stringere anche i dadi ①.
- Ripetere le medesime operazioni sull'altro lato della carrozzina.

6.3 Come regolare l'altezza posteriore del sedile

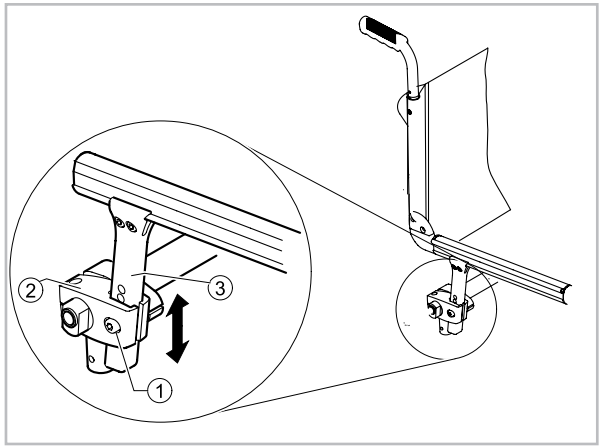

Figura 31

- Togliere le ruote posteriori e appoggiare la carrozzina sul telaio anteriore.
- Togliere il bullone ① dal morsetto dell'asse ②.
- Spostare il morsetto dell'asse ② nella posizione desiderata sull'attacco della ruota posteriore ③ e riavvitarlo.

L'attacco della ruota posteriore deve essere sostituito se non si riesce a raggiungere la posizione desiderata; sono disponibili attacchi di 3 misure differenti.

L'altro bullone, posizionato sul morsetto dell'asse, viene utilizzato per la regolazione dell'asse stesso; questa operazione può rendersi necessaria quando l'inclinazione del sedile é stata modificata in modo sostanziale.

6.4 Convergenza delle ruote posteriori

Le ruote posteriori vanno controllate dopo un'eventuale modifica dell'inclinazione del sedile (altezza sedile posteriore o anteriore) per accertare che scorrano sempre parallele. A tal fine è necessario che la carrozzina poggi su una superficie piana ed uniforme.

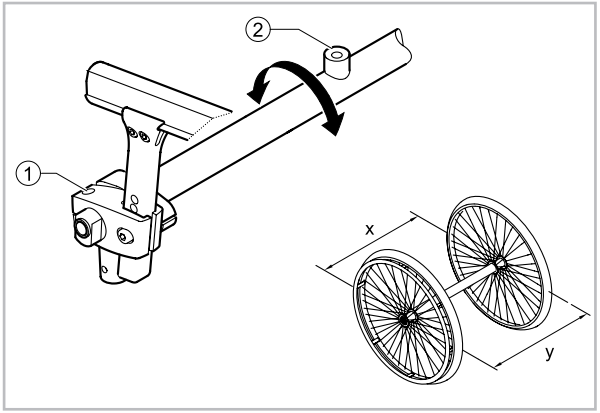

Figura 32

- Allentare i bulloni ① su entrambi i morsetti previsti sull'assale di regolazione della campanatura.
- Ruotare l'assale di campanatura finché la bolla d'aria risulti centrata nella livella.
- Stringere nuovamente i bulloni ①.
- A questo punto misurare, davanti e dietro, all'altezza dell'assale di regolazione della campanatura, la distanza tra le ruote. Le distanze x ed y devono essere equivalenti.

6.5 Come regolare le ruote posteriori

Quanto più il morsetto viene montato arretrato nella piastra di regolazione, tanto minore sarà il rischio che la carrozzina possa ribaltarsi. La posizione della ruota posteriore può essere regolata in continuo.

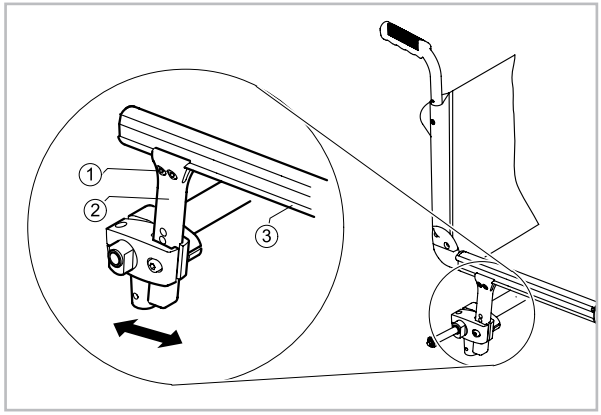

Figura 33

- Togliere la spondina parafango e l'elemento di fissaggio, se presente.
- Togliere le ruote posteriori e appoggiare la carrozzina sul telaio anteriore.
- Allentare entrambe le viti ① sull'attacco della ruota posteriore ②.
- Far scorrere l'attacco della ruota posteriore ② sull'intelaiatura superiore ③ e portarlo alla posizione desiderata. Per facilitare la regolazione é prevista una scala graduata in corrispondenza dell'intelaiatura superiore.
- Serrare nuovamente i bulloni.

6.6 Come regolare l'inclinazione dello schienale

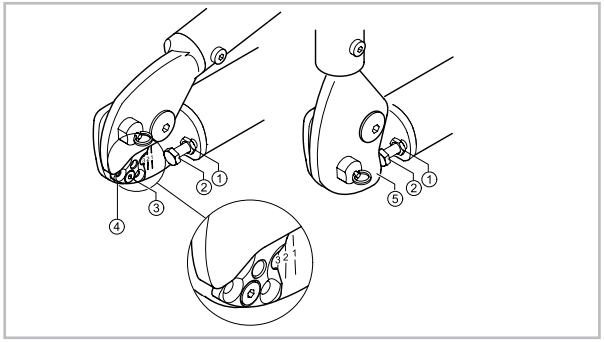

Figura 34

L'inclinazione dello schienale può essere regolata in 5 posizioni diverse.

- Abbattere lo schienale.
- Allentare il più possibile il controdado ① ed avvitare a fondo le viti di regolazione ②.
- Togliere il bullone ③ dalla piastra di regolazione ④ e portare all'inclinazione desiderata mediante l'apposita scala (vedi figura).
- Inserire il bullone ③ nel foro della piastra di regolazione e serrare.
- Aprire lo schienale fino a quando il bullone si innesta/scatta in posizione.
- Svitare la vite di regolazione ② finché questa va a toccare il giunto dello schienale ⑤.

La vite di regolazione deve essere svitata finché il giunto sullo schienale non risulta saldamente fissato.

- Stringere il controdado.

6.7 Come riposizionare la spondina paraabiti

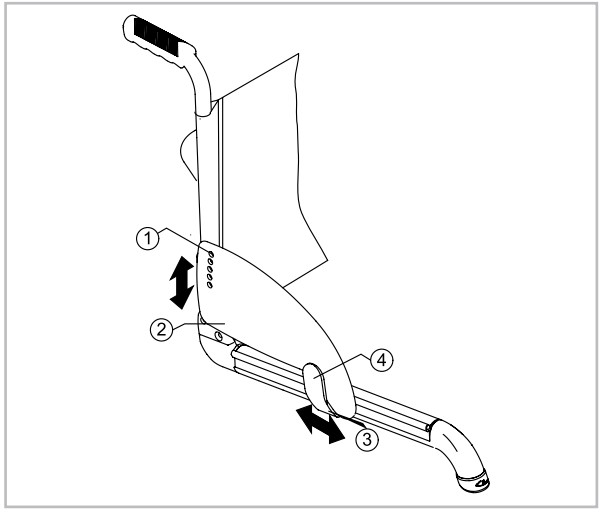

Figura 35

- Togliere il bullone ①, spostare la spondina para-abiti ② nella posizione desiderata, reintrodurre il bullone ma non serrare ancora.
- Allentare il bullone ③ dall'elemento di guida ④ e spostarlo sul telaio superiore. Ciò consentirà di ruotare la spondina para-abiti e di allinearla con la ruota posteriore.
- Serrare nuovamente i bulloni ① e ③.
- Ripetere le operazioni sull'altro lato della carrozzina.

6.8 Come posizionare la spondina parafango

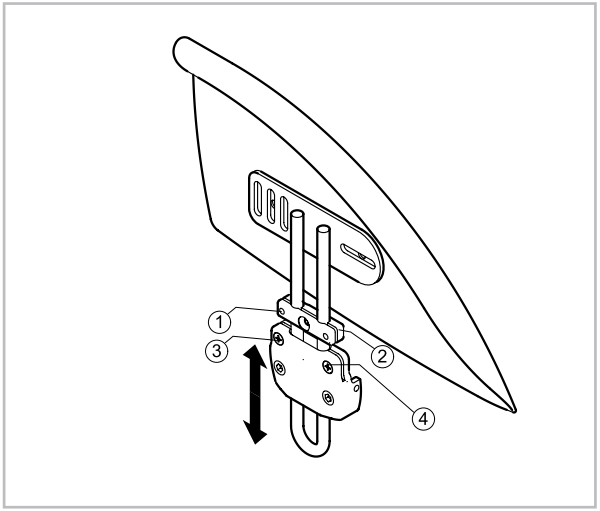

Figura 36

- Allentare il bullone ① sulla piastra di regolazione ② e fare scorrere quest'ultima verso l'alto o verso il basso, fino alla posizione desiderata. La piastra di regolazione funge da finecorsa per il supporto.
- Togliere i bulloni ③ e ④, spostare la spondina parafango nella posizione desiderata e fissarla con i bulloni ③ e ④.

küschall®

rappresentanza:

küschall® distributors

Belgium & Luxemburg: Invacare · Autobaan 14 · B-8210 Loppem
Danmark: Invacare A/S · Sdr. Ringvej 39 · DK-2605 Brøndby
Deutschland, Österreich & East Europe: Invacare Deutschland GmbH · Dehmer Straße 66 · D-32549 Bad Oeynhausen
España: Invacare S.A. · c/ Areny · s/n Polígon Industrial de Celrà · E-17460 Celrà (Girona)
France: Invacare Poirier SA · Les Roches · F-37230 Fondettes
Italia: Invacare Mecc San s.r.l. · Via dei Pini 62 · I-36016 Thiene (VI)
Nederland: Invacare B.V. · Celsiusstraat 46 · NL-6716 BZ Ede
Norge: Invacare AS · Grensesvingen 9 · N-0603 Oslo
Portugal: Invacare (Portugal), Lda · Rua Senhora de Campanhã 105 · P-4369-001 Porto
Sverige & Suomi: Invacare AB · Fagerstagatan 9 · P.O. Box 66 · S-163 91 Spånga
Switzerland & Middle East: Invacare AG · Ringstrasse 15 · CH-4123 Allschwil
United Kingdom & Eire: Invacare Ltd. · South Road · Bridgend Industrial Estate · Bridgend CF31 3PY · UK

www.kuschall.com

The küschall® brand is a registered trademark of Invacare.
Ci siamo impegnati a fondo, affinché il contenuto di questa pubblicazione fosse il più aggiornato possibile al momento della stampa. Nell'ambito del continuo miglioramento dei prodotti, Küschall AG si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento modifiche ai modelli presentati. È vietato qualunque utilizzo del presente opuscolo, totale o parziale, così come la riproduzione delle immagini senza autorizzazione scritta da parte di Küschall AG.

UM_Fusion_IT 01/2004